

# OMEGA FREESTYLE

## Manual instrucciones

### OMEGA FREESTYLE AURICULAR DIADEMA BLUETOOTH / FM /MP3 FH915



#### CODE/EAN/DESCRIPCION.

FH0915B	5907595430487	OMEGA FREESTYLE CASCO BLUETOOTH FH0915 NEGRO/AZUL
FH0915R	5907595430494	OMEGA FREESTYLE CASCO BLUETOOTH FH0915 ROJO/ROJO
FH0915W	5907595430500	OMEGA FREESTYLE CASCO BLUETOOTH FH0915 BLANCO/BLANCO
FH0915GG	5907595430517	OMEGA FREESTYLE CASCO BLUETOOTH FH0915 VERDE/GRIS
FH0915GR	5907595436861	OMEGA FREESTYLE CASCO BLUETOOTH FH0915 GRIS/ROJO

#### DESCRIPCIÓN.

Auriculares equipados con tecnología bluetooth v3.0, para poder conectarse con smartphones, tablets, ordenadores, etc. Incorpora Chip bluetooth taiwanés. Cómoda diadema acolchada ajustable. Buena calidad de sonido con profundos graves. Incluyen control de volumen, desplazamiento de canción, Play/Pausa, se pueden recibir llamadas, micrófono integrado para las llamadas de teléfono. Puerto microSD, radio FM. Su batería puede llegar a durar hasta 8h y 100h en espera. Se carga mediante USB-microUSB. Cable mini jack 3,5mm. Compatible con iPhone, iPad, Android y Windows.


#### ESPECIFICACIONES TECNICAS.

- **Modelo:** FH0915
- **Marca:** Freestyle
- **Colores:** Blanco/Rojo/Azul/Negro-azul/Verde Lima/gris-rojo
- **Material:** -
- **Tipo:** Diadema
- **Sensibilidad:** 103+/-3dB
- **Rango de frecuencia:** -

- **Respuesta de frecuencia:** 20Hz- 20kHz
- **Ratio:** -
- **Impedancia:** 240hm+/-15%
- **Potencia de entrada:** 35mW
- **Potencia de salida:** -
- **Máximo de salida:** -
- **Entrada máxima:** -
- **Bass:** Si
- **Estéreo:** Si
- **Micrófono:** Si
- **Dimensiones del micrófono:** -
- **Compatibilidad del micrófono:** iPhone, iPad, dispositivos Android, dispositivos Windows
- **Bluetooth:** v3.0
- **Alcance:** Hasta 10m
- **Batería:** 400mAh
- **Duración de la batería:** 8h en uso - 100h en espera
- **Tiempo de carga:** 2h
- **Tipo de cable:** Normal
- **Desmontable:** Si
- **Longitud del cable:** 120cm
- **Diámetro del altavoz:** 3,5x3cm
- **Conector:** Mini jack 3,5mm
- **Control de volumen:** Si
- **Control de llamada:** Si
- **Control de pista:** Si
- **Control remoto para Smartphone:**
- **Dimensiones/tamaño:** 17x6,5x18cm
- **Peso:** 158g
- **Caja/blíster (LaxAnxAl):** 13,5x7xcm
- **Peso con caja:** 304g
- **Accesorios:** Cable USB, cable mini jack 3,5mm, manual del usuario (para el manual en castellano consultar en la web del fabricante).

### **COMO CARGAR EL AURICULAR.**

La caja incluye cable USB a micro USB. Conecte el cable USB a un cargador AC o equipo de carga y el otro extremo del cable micro-USB al puerto micro-USB del auricular. Se encenderá una luz led en color rojo, es el estado de carga, cuando aparezca unça luz verde, el auricular estará cargado.

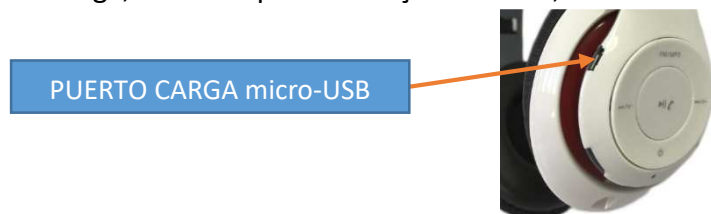

### **COMO ENCENDER-APAGAR EL AURICULAR y SINCRONIZAR SU TELEFONO CON AURICULAR VIA BLUETOOTH**

Presione el botón situado en la parte inferior del auricular izquierdo ON. El auricular se encenderá y escuchará mensaje de bienvenida ON CONNECT (conectado). Si presiona el mismo botón, se apagará y escuchar un mensaje de OFF (apagado).

ENCENDIDO/ APAGADO



Para sincronizar su auricular via Bluetooth, presione el botón ON situado en la parte inferior del auricular izquierdo, continuado durante unos segundos. La luz de encendido parpadeará en color rojo-azul intermitente (esta en modo sincronización).

Conecte la conexión Bluetooth de su dispositivo (smartphone/tablet...) y seleccione la opción de buscar dispositivos. Espere, mientras su dispositivo busca los auriculares, puede tardar alrededor de unos 30 segundos. En su dispositivo, aparecerá los auriculares FH0916, selecciónelo. Su dispositivo y el auricular estarán vinculados.

### **COMO REPRODUCIR MUSICA EN LOS AURICULARES VIA BLUETOOTH.**

Una vez realizado el paso anterior, ya puede reproducir archivos de audio, música en sus auriculares. Puede realizar las acciones de PLAY (reproducir), Pausa, Siguiente, Atrás..., desde su dispositivo o a través de las teclas táctiles situadas en el auricular izquierdo.

REPRODUCIR/PAUSA



ADELANTE/ATRÁS

### **COMO ACTIVAR FUNCION RADIO FM y REPRODUCIR MUSICA MP3 A TRAVES DE TARJETA DE MEMORIA.**

Pulse la tecla superior FM/MP3, continuado, el auricular entra en modo de búsqueda de emisoras. Con las teclas de ADELANTE y ATRAS puede ir buscando emisoras por el dial FM.

Para reproducir música desde una tarjeta de memoria, inserte la tarjeta de memoria tipo microSD en el slot de entrada. El auricular automáticamente entra en modo de reproducción desde la tarjeta. Pulse los botones de Reproducir, Pausa, Adelante, Atras, a su elección.

SLOT TARJETA MICROSD



FM/MP3

### **REPRODUCIR MUSICA CON CABLE AUDIO JACK 3.5 SIN NECESIDAD DE CONEXION BLUETOOTH.**

Su auricular tiene la función de poder reproducir música como cualquier otro auricular estándar y sin necesidad de tener la conexión Bluetooth activada.

Conecte un extremo del cable de audio, jack 3.5 (incluido en la caja), en la entrada para jack en la parte inferior del auricular y el otro extremo del cable, en su dispositivo de reproducción, smartphone /tablet...

Conexión audio jack 3.5



