



**DESTRUCTORAS y PLASTIFICADORA PAPEL / CD / CARD
ONP050C – ONP501N – ONP601S – ONP803D – ONPP604H**

Manual instrucciones

DESTRUCTORA PAPEL Modelo ONP050C

ESPECIFICACIONES

Modelo No: OS050C	Entrada: AC 230V 50Hz 1.4A
Estilo Corte: corte transversal	Ciclo operativo: 2 min de encendido / apagado 60 min
Ancho de entrada: 220mm	Peso neto: 2.9kg
Capacidad Triturar:5 hojas (papel A4)	

NOMBRE DE COMPONENTES


1. Interruptor deslizante de 3 posiciones para AUTO, OFF y REV.
2. Mango o asa de transporte.
3. Entrada del papel.

Ponga papel en esta entrada para triturar.

4. Cesta residuos.

Se utiliza para para almacenar el papel triturado.

DESTRUCTORA PAPEL Modelo ONP0501M

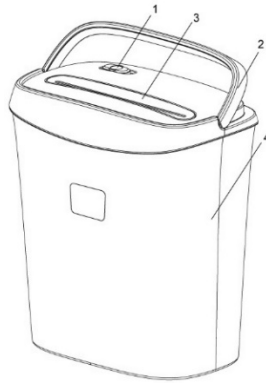

ESPECIFICACIONES

Modelo No: OS501M	Entrada; AC 230V 50Hz 1.2A
Estilo Corte: Micro corte	Ciclo Operativo: 2 min encendido / apagado 60 min
Ancho de entrada: 220mm	Peso neto 4.15kg
Capacidad Triturar: 5 hojas (papel A4)	

NOMBRE DE COMPONENTES

1. Interruptor deslizante de 3 posiciones para autoencendido AUTO, apagado OFF y REV.

2. Mango o asa de transporte.


3. Entrada del papel.

Ponga papel en esta entrada para triturar.

4. Papelera

Se utiliza para almacenar el papel triturado.

DESTRUCTORA PAPEL Modelo ONP601S

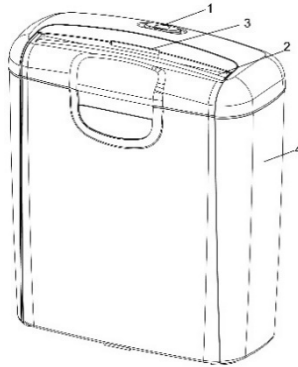


ESPECIFICACIONES

Modelo No: OS601S	Entrada: AC 230V, 50Hz, 0.9A
Estilo Corte: Corte de tira	Ciclo Operativo: 2 min encendido / apagado 40 min
Ancho de entrada: 220mm	Peso neto: 1.5kg
Capacidad Triturar: 6 hojas (papel A4)	

NOMBRE DE COMPONENTES

1. Interruptor deslizante de 3 posiciones para AUTO, OFF y REV.
2. Ranura Documento de entrada:
Ponga papel en esta entrada para triturar.
entrada de la tarjeta
3. Tarjeta de Crédito:
Ponga la tarjeta de crédito en la entrada de triturar.
4. Papelera:
Se utiliza para para almacenar el papel triturado.

DESTRUCTORA PAPEL Modelo ONPC

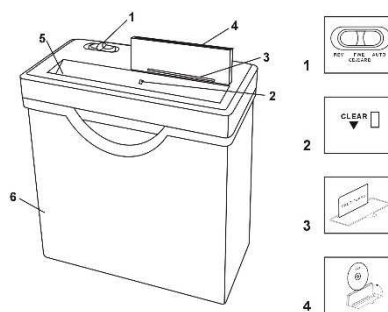


ESPECIFICACIONES

Modelo No: SS6056D	Entrada; AC 230V, 50Hz, 0.7A
Estilo Corte: Corte de Tira	Fusible: T3.15A / 250V (En caso de querer cambiar, por favor referirse a estos datos.)
Ancho de Entrada: 220mm	Peso neto; 1.5kg
Capacidad Triturar: 6 hojas (papel A4)	
1pc CD	
1pc Tarjeta credito	

NOMBRE DE COMPONENTES

1. Interruptor deslizante de 3 posiciones para AUTO, FWD (CD / tarjeta) y REV.
2. Boton para despejar el papel:
Cuando la trituración va a terminar, y todavía hay un poco de papel en la entrada, por favor presione el botón "claro" para cortar el papel por completo.
3. Entrada de la tarjeta de crédito:
Ponga la tarjeta de crédito en la entrada de triturar.
4. Entrada con solapa para protección de los CD:
Desplegar esta solapa y poner el CD en la entrada de triturar.
5. Entrada del papel:
Ponga papel en esta entrada para triturar.
6. Papelera:
Uno se utiliza para almacenar el papel triturado, la otra más pequeña se utiliza para llevar a cabo el CD rallado y la tarjeta de crédito.
7. Establecer el interruptor a la posición "FWD", la máquina está lista para el corte de la tarjeta de crédito, poner la tarjeta de crédito verticalmente en la entrada, a continuación, colocar el interruptor en la posición "AUTO", cuando el corte este acabado.
8. Cuando se desea triturar CD, primero debe desplegar la solapa de la cubierta, a continuación, ajuste el interruptor en posición "FWD", al mismo tiempo, la máquina está lista para el corte del CD, coloque el CD verticalmente en la entrada, a continuación, establezca y deslice el interruptor a la posición "AUTO" cuando el corte este acabado.

DESTRUCTORA PAPEL Modelo ONP803MD

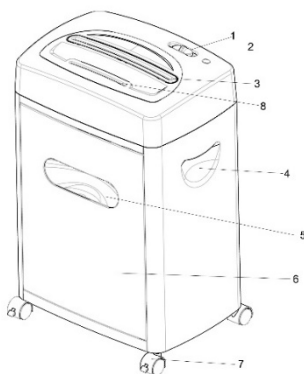

ESPECIFICACIONES

Modelo no: ONP803MD	Entrada: 230VAC 50Hz 1.0A
Estilo Corte: Micro corte (3x9 mm)	Medidas maquina:
Ancho de Entrada: 220mm	340Lx240BX524alto(mm)
Capacidad Triturar: 8 hojas (papel A4)	Peso Neto: 9.3kg
1pc CD	
1pc Tarjeta Credito	
Cubo de la basura de papel: 18 litros	
Cubo de basura para CD, tarjeta de crédito: 1,0 litros	

NOMBRE DE COMPONENTES

1. interruptor deslizante de 3 posiciones para Autoencendido AUTO, apagado OFF y REV
2. Interruptor de encendido y el indicador.
3. Ranura Papel de admission.
4. Mango o asa de transporte.
5. Ventana transparente
6. Cubo de la basura Disponibles
7. Rueda inferiors para movimiento.
8. Ranura entrada CD

FUNCION.

Triturar automáticamente el papel, tarjeta de crédito, CD a través de infrarrojos y papel revertir con la mano.

Dos entradas, una para el papel, tarjeta de crédito, otro para CD.

Tres interruptores deslizantes (AUTO / OFF / REV):

AUTO: la máquina está lista para el funcionamiento, la trituración se inicia tan pronto como la tarjeta de papel / crédito se inserta en la entrada de papel.
posición

REV: la máquina está lista para el corte del CD, y también puede retroceder el papel

OFF: la máquina está fuera de trabajo.

Indicación del LED: Azul de poder y rojo por encima de calor / sobre carga

Es fácil de mover máquina equipada con ruedas universals.


Cubo de la basura separada para CD está diseñado para la protección del medio ambiente.

La máquina se detiene automáticamente para evitar el atasco cuando .it sobrecarga también se detiene automáticamente cuando el motor se sobrecaliente.

Cuando tenga que triturar CD, ajuste el interruptor deslizante en "REV", la máquina está en la situación inversa, que funcionará automáticamente cuando se pone de CD.

Atención, la maquina no puede triturar al mismo tiempo, papel, CD, tarjeta de crédito. Solo uno por uno.

DESTRUCTORA PAPEL Modelo ONP604H

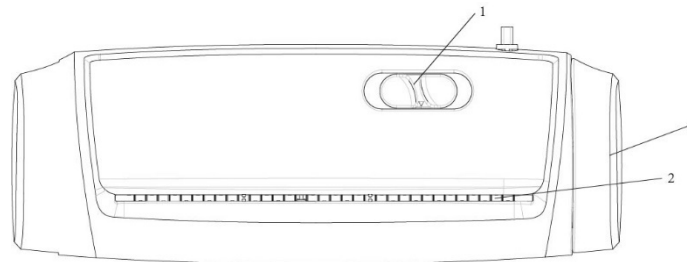

ESPECIFICACIONES

Modelo No: ONP604H	Entrada: AC 240V, 50Hz, 0.9A
Estilo Corte: Strip cut	Ciclo Operativo: 2 min encendido / 40 min apagado
Ancho de Entrada: 220mm	Peso Neto: 1.5kg
Capacidad Triturar: 6 hojas (papel A4)	

NOMBRE DE COMPONENTES

1. Interruptor deslizante de 3 posiciones de encendido ON, apagado OFF and REV.

2. Entrada del papel:

Ponga papel en esta entrada para triturar.

3. Entrada ranura para la tarjeta de crédito:

Ponga la tarjeta de crédito en la entrada de triturar.

PARA TODOS LOS MODELOS

SIMBOLOS DE SEGURIDAD



Advertencia: Por favor, prestar más atención a las indicaciones de seguridad, antes de operar la máquina de otro modo la operación incorrecta puede causar daños a los usuarios.



El producto no está destinado para su uso por los niños (no es un juguete)



Evitar tocar el pelo de la abertura de alimentación de documentos.



Evitar tocar con las manos las aberturas de alimentación de documentos.



No inserte clips o grapas en las ranuras de entrada.



Evitar lropa y collares largos o pulseras que puedan llegar a tocar la abertura de alimentación de documentos



Mantenga a distancia los productos como aerosol (para los productos que incorporan un motor universal (cepillo)).

PARA TODOS LOS MODELOS

GUIA INSTALACION

1. Ponga la máquina en una mesa o superficie plana.
2. Insertar el enchufe de alimentación a la toma eléctrica correspondiente y asegúrese de que el voltaje de funcionamiento cumple con el suministro de voltaje.

GUÍA DE USO Y COMENTARIOS

1. Ajuste el interruptor deslizante en "AUTO", en ese momento, la máquina está en modo de espera; ponga la el papel en posición verticalmente en la entrada, a partir de entonces, se inicia automáticamente y hace la trituration; posterior regresa al modo de espera automáticamente después de terminar;
Versión sólo para ONP604H: Ajuste el interruptor deslizante en posición "ON", la máquina empieza a funcionar; poner la trituration de papel verticalmente en la entrada, el papel pasa a través de la entrada y consiga bien desmenuzado; a continuación, deslice el interruptor en "OFF" para apagar la máquina.
2. Cuando hay atascos causados por la inserción de demasiado papel, o si desea retirar el papel inmediatamente de la trituration de lo normal, ajuste el interruptor deslizante en "REV", al mismo tiempo, la máquina hace la rotación inversa durante aproximadamente 1 segundo y vuelve el papel que no ha sido desmenuzado; a continuación, poner el interruptor en "OFF";
3. Para asegurarse de que su máquina tiene una vida larga y ejerza una buena función de trituration, por favor adecuese al número máximo de papel para triturar (**CD o tarjeta de crédito**) - extra para el modelo OMNP803MD.

4. Si la máquina trabaja de forma continua o por un largo tiempo, realice una pausa, porque la temperatura interior aumenta continuamente.
Después de descansar durante un período de tiempo, se puede trabajar de nuevo;
5. Por favor, no ponga clips, cintas adhesivas, o acerque ropa a la entrada de papel con el fin de evitar daños en las cuchillas y bajar rendimiento de trituración;
6. Si desea limpiar la papeleras o de la máquina, o la máquina es no utilizar durante mucho tiempo, por favor cortar la alimentación eléctrica y desenchufe la máquina.

GUÍA DE SEGURIDAD

1. Antes del uso, lea el manual de introducción cuidadosamente.
2. Mantener lejos de la maquina lazos, joyas, cabello, etc..., para garantizar la seguridad personal;
3. No coloque el equipo cerca de fuentes de calor o en el ambiente húmedo durante mucho tiempo.
4. Utilice la máquina cerca de la toma de corriente para desconectar con facilidad.
5. Cuando se limpia la máquina o reparar el enchufe dañado, por favor, en un primer momento desenchúfelo de la toma de corriente.
6. La máquina debe estar lejos de los niños y los animales domésticos.
7. Si la máquina no se va a usar durante mucho tiempo, por favor cortar la alimentación eléctrica y desenchufela.
8. No perforar tela, plástico, metal y papel con grapas, clips, pegado o papel mojado.
9. Por favor, cortar la alimentación, cuando se limpia la máquina, es mejor utilizar un paño suave con agua y jabón suave o limpiador. No permita que el líquido entre en el interior de la máquina. No use blanqueador en polvo, gasolina y disolventes para lavar la máquina.

ANOMALIAS y CONTRAMEDIDAS QUE PUEDEN PASAR

Indic e	Anormalias	Causa	Contram edida
1	Después de terminar la trituración normal, la maquina sigue trabajando.	El exceso de papel desechado a la basura, por lo que el papel desechado simplemente no puede caer y se queda en la entrada.	1. Corte la energía y vacíe la papeleras. 2. Corte la fuente, y pulse el papel desechado hasta hacerlos lejos de la cabeza de la máquina.
2	La Alimentación de papel o la rotación es normal, pero todavía hay un poco de papel desechado colgando en la salida después de terminar.	Las ranuras de las cuchillas es tan bloqueadas del papel desechado.	Ajuste el interruptor deslizante en "REV" (en caso de necesidad, limpie el papel desechado en la salida).
3	No puede trabajar correctamente, si	Algunos tipos de papel desechado de bloqueo del	Ajuste el interruptor deslizante en "REV".

	las palas operan en el reverso	dispositivo inductivo automática.	
4	No puede funcionar si la alimentación de papel de papel sigue retirando.	Después de la alimentación de papel, se inserta cualquier esquina del papel, pero el resto no toca dispositivo inductivo automático.	Adaptarse a la posición de la alimentación de papel y hacer que toque el dispositivo inductivo automática.
5	Hay papel en la ranura de entrada, pero la trituradora no funciona.	1. El número del documento introducido es mayor que la limitación. 2. Rotor bloqueado hace que el motor se recaliente y entonces el conjunto de protección de la temperatura entra en acción.	1. Ajuste el interruptor deslizable en "REV" y retirar la trituración de papel. 2. Desconectar el enchufe y dejar que la detención de la máquina por un tiempo.
6	El dispositivo se inicia cuando se inserta una hoja de papel o deja de funcionar cuando se inserta el papel	El papel es demasiado fino, demasiado suave, húmedo, o demasiado rizado para activar dispositivo inductivo automática.	1. Doble el papel y luego insertarlo. 2. Ajuste el interruptor deslizable en "REV".